


Aseptic space 9999 超氧仪


Aseptic space 9999 superoxide meter

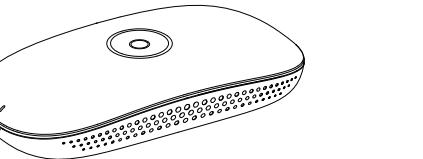

使用说明书 INSTRUCTION MANUAL

Aseptic space 9999 超氧儀

Aseptic space 9999 superoxide meter

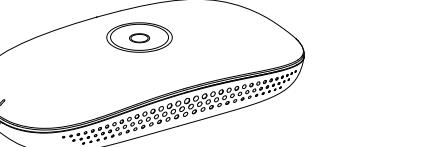

使用說明書 INSTRUCTION MANUAL

感谢 您使用本公司出品的 Aseptic space 9999 超氧仪,为了
让您轻松体验产品,请您仔细阅读本说明书,注意事项必须严
格遵守。

功能特点

- ① 高效杀菌:采用高薪专利技术,可迅速有效灭杀大肠杆菌、螨虫...等其
它附着在衣物上的细菌及病毒。
- ② 迅速除味:在有效杀菌的同时也可迅速除去衣物上的各种异味,还您
清新干净衣物,让您远离各类病菌。内置活性碳包,在消杀的同时可迅速
还原超氧等其他气味。

产品规格



产品名称	Aseptic space 9999 超氧仪
额定功率	6 W
产品尺寸	137*71*29mm
产品重量	净重 200g
内置电池	锂离子电池 18650 3.7V
标准电源	输入: DC 5V/2A
电源线长	0.8m

产品配件

- ① Aseptic space 9999 超氧仪
- ② USB充电线
- ③ 说明书
- ④ 收纳袋

产品结构图

- ① 开机键
- ② 工作指示灯
- ③ 进风口
- ④ 出风口
- ⑤ 防滑脚垫
- ⑥ 充电指示灯
- ⑦ 充电接口

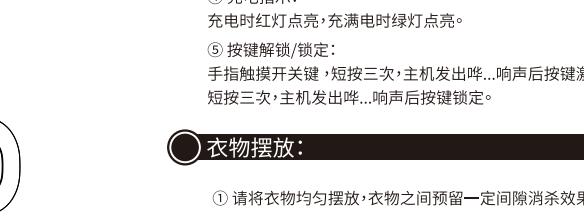

基本操作

- 首次使用时请先激活后使用(操作方法如下列第⑤项)

- ① 开机:
手指触摸开关键 2 秒钟主机发出“哗...”响声后开机,红色灯呼吸灯闪亮,
进入消杀状态,5 分钟消杀结束后,主机会发出“哗 哗 哗”“哗 哗 哇”
“哗 哗”,连续响三次后自动关机,即为消杀结束。
- ② 手动关机:
开机状态下手指再次触摸开关键 2 秒钟,主机会发出“哗 哗”响三声
即为关机状态。
- ③ 电量报警:
当电量过低时主机会发出“哗 哗 哗”同时红色灯跟随闪烁;6 秒
钟后自动关机。
- ④ 充电指示:
充电时红灯点亮;充满电时绿灯点亮。
- ⑤ 按键解锁/锁定:
手指触摸开关键,短按三次,主机发出“哗...”响声后按键激活可正常使用;
短按三次,主机发出“哗...”响声后按键锁定。

- ① 请将衣物均匀摆放,衣物之间预留一定间隙消杀效果更佳。

- ② 尽量使用同类衣物进行消杀。

故障排除

- 如果本机无法正常工作,请您依下列方式进行检查:

故障现象	原因分析	解决方法
不开机	按键未解锁	解锁按键后使用 (或与经销商联系)
	电量过低	请插入电源线充电
开机报警	电量过低	请插入电源线充电
充电 红色灯闪烁	适配器功率不够	请更换适配器

安全事项

- ① 禁止将本产品给儿童玩耍。

- ② 当主机发生故障时,请停止使用切勿自行拆卸维修。
- ③ 请勿以湿手插拔充电插头,以确保安全。
- ④ 请勿在充电时使用本机。
- ⑤ 请勿将本产品至于水中或火中,以免发生危险。
- ⑥ 如手上有关节,请勿拿取处于工作状态下的产品。

注意事项

- ① 产品存放时请收纳于包装盒内,如包装盒丢失请勿放置任何物品于
产品上方,以免造成误触发现像导致产品开机。

- ② 请勿直接用水清洗。
- ③ 活性炭包需定期更换(约一年)。

- ④ 携带外出时,请锁定按键避免误触发,导致产品开机。

保修条款


本机器出厂前已经过严格测试保证品质;顾客自购买之日起计一年内,
如正常使用而机器发生故障,可免费维修或更换。请在保修期内联系售
卖此机器的商家提供保修服务。而由于意外事件以及使用或维护不当造
成的品质问题,不再保修范围内。

版权声明

本产品有多项外观及活氧产生结构的发明专利和实用新型专利。

Aseptic space 9999 超氧儀

Aseptic space 9999 superoxide meter

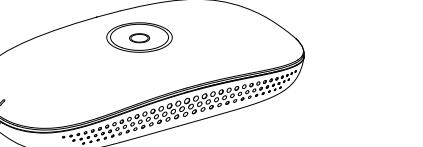

使用說明書 INSTRUCTION MANUAL

感謝 您使用本公司出品的 Aseptic space 9999 超氧儀,為了
讓您輕鬆體驗產品,請您仔細閱讀本說明書,注意事項必須嚴
格遵守。

功能特點

- ① 高效殺菌:採用高薪專利技術,可迅速有效滅殺大腸桿菌、蟎蟲...等其
它附著在衣物上的細菌及病毒。
- ② 迅速除味:在有效殺菌的同時也可迅速除去衣物上的各種異味,還您
清新乾淨衣物,讓您遠離各類病菌。內置活性碳包,在消殺的同時可迅
速還原超氧等其他氣味。

產品規格



產品名稱	Aseptic space 9999 超氧儀
額定功率	6 W
產品尺寸	137*71*29mm
產品重量	淨重 200g
內置電池	鋰離子電池 18650 3.7V
標準電源	輸入: DC 5V/2A
電源線長	0.8m

产品配件

- ① Aseptic space 9999 超氧仪
- ② USB电源线
- ③ 说明书
- ④ 收纳袋

产品结构图

- ① 开机键
- ② 工作指示灯
- ③ 进风口
- ④ 出风口
- ⑤ 防滑脚垫
- ⑥ 充电指示灯
- ⑦ 充电接口

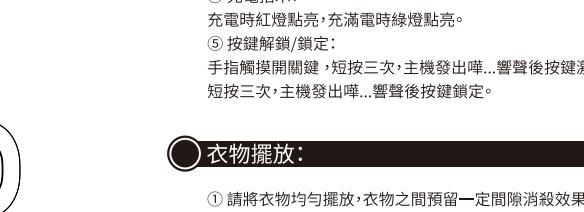

基本操作

- 首次使用時請先激活後使用(操作方法如下列第⑤項)

- ① 開機:
手指觸摸開關鍵 2 秒鐘主機發出“哗...”響聲後開機,紅色燈呼吸燈閃亮,
進入消殺狀態,5 分鐘消殺結束後,主機會發出“哗 哗 哗”“哗 哗 哇”
“哗 哗”,連續響三次後自動關機,即為消殺結束。
- ② 手動關機:
開機狀態下手指再次觸摸開關鍵 2 秒鐘,主機會發出“哗 哗”響三聲
即為關機狀態。
- ③ 低電量報警:
當電量過低時主機會發出“哗 哗 哗”同時紅色燈跟隨閃爍;6 秒
鐘後自動關機。
- ④ 充電指示:
充電時紅燈點亮;充滿電時綠燈點亮。
- ⑤ 按鍵解鎖/鎖定:
手指觸摸開關鍵,短按三次,主機會發出“哗...”響聲後按鍵激活可正常使用;
短按三次,主機會發出“哗...”響聲後按鍵鎖定。

- ① 請將衣物均勻擺放,衣物之間預留一定間隙消殺效果更佳。

故障排除

- 盡量使用同類衣物進行消殺。

故障現象	原因分析	解決方法
不開機	按鍵未解鎖	解鎖按鍵後使用 (或與經銷商聯繫)
	電量過低	請插入電源線充電
開機報警	電量過低	請插入電源線充電
充電 紅色燈閃爍	適配器功率不夠	請更換適配器

安全事項

- ① 禁止將本產品給兒童玩耍。

- ② 當主機發生故障時,請停止使用切勿自行拆卸維修。
- ③ 請勿以濕手插拔充電插頭,以確保安全。
- ④ 請勿在充電時使用本機。
- ⑤ 請勿將本產品至於水中或火中,以免發生危險。
- ⑥ 如手上有关节,请勿拿取处于工作状态下的产品。

註意事項

- ① 產品存放時請收納於包裝盒內,如包裝盒丟失請勿放置任何物品於
產品上方,以免造成誤觸發現像導致產品開機。

- ② 請勿直接用水清洗。
- ③ 活性炭包需定期更換(約一年)。

- ④ 搜帶外出時,請鎖定按鍵避免誤觸發,導致產品開機。

保修條款

本機器出廠前已經過嚴格測試保證品質;顧客自購買之日起計一年內,
如正常使用而機器發生故障,可免費維修或更換。請在保修期內聯繫售
賣此機器的商家提供保修服務。而由於意外事件以及使用或維護不當造
成的品質問題,不再保修範圍內。

版權聲明

本產品有多項外觀及活氧產生結構的發明和實用新型專利。